

**MEDION®**

**Bedienungsanleitung  
Notice d'utilisation  
Handleiding  
Manual de instrucciones  
Istruzioni per l'uso**



**Smarter Luftreiniger  
Purificateur d'air intelligent  
Slimme luchtreiniger  
Purificador de aire inteligente  
Purificatore d'aria intelligente**

**MEDION® MD 10171**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Informationen zu dieser Bedienungsanleitung .....</b>	<b>5</b>
1.1.	Zeichenerklärung .....	5
<b>2.</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>7</b>
3.1.	Elektrische Sicherheit .....	8
3.2.	Gerät aufstellen.....	10
3.3.	Produktspezifische Gefahren.....	10
3.4.	Gerät reinigen und warten .....	11
<b>4.</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>Geräteübersicht.....</b>	<b>13</b>
5.1.	Bedienelemente .....	14
<b>6.</b>	<b>Vor der ersten Verwendung.....</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>Luftreiniger verwenden .....</b>	<b>17</b>
7.1.	Lüftergeschwindigkeit einstellen.....	17
7.2.	Automatikmodus .....	17
7.3.	Luftqualität ablesen .....	17
7.4.	Schlafmodus .....	17
7.5.	Beleuchtung ein- oder ausschalten.....	18
7.6.	Schaltzeituhr einstellen .....	18
7.7.	Anzeige Luftfilter austauschen.....	18
7.8.	Timerfunktion einstellen .....	18
7.9.	Gerät ausschalten.....	18
<b>8.</b>	<b>Steuerung des Luftreinigers über die App .....</b>	<b>19</b>
8.1.	Systemvoraussetzungen .....	19
8.2.	Installation über Google Play Store® oder Apple® App Store.....	19
8.3.	Einrichtung der App und Verbindung mit dem Luftreiniger .....	20
<b>9.</b>	<b>Gerät reinigen/warten.....</b>	<b>21</b>
9.1.	Gehäuse reinigen .....	21
9.2.	Luftfilter reinigen.....	21
9.3.	Luftfilter austauschen.....	22
9.4.	Luftfilter austauschen bei starker Luftbelastung.....	22
<b>10.</b>	<b>Lagerung/Transport .....</b>	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>Problemlösung .....</b>	<b>23</b>
<b>12.</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>24</b>
<b>13.</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>26</b>
<b>14.</b>	<b>EU Konformitätsinformation .....</b>	<b>27</b>
<b>15.</b>	<b>Ersatzteile.....</b>	<b>27</b>
<b>16.</b>	<b>Serviceinformationen .....</b>	<b>27</b>
<b>17.</b>	<b>Impressum.....</b>	<b>29</b>
<b>18.</b>	<b>Datenschutzerklärung .....</b>	<b>30</b>



# 1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

## 1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



### **GEFAHR!**

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



### **WARNUNG!**

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



### **WARNUNG!**

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



### **VORSICHT!**

Warnung vor möglichen mittelschweren und oder leichten Verletzungen!



### **HINWEIS!**

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



### CE-Kennzeichnung

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).



Das „Triman“-Symbol informiert den Verbraucher darüber, dass das Produkt recycelbar ist, einem erweiterten System der Herstellerverantwortung und in Frankreich einer Sortieranweisung unterliegt.



Symbol für Wechselstrom



Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe „12. Entsorgung“ auf Seite 24)



- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung
- Auszuführende Handlungsanweisung zur Vermeidung von Gefahren

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Raumluftreinigung und -kühlung in geschlossenen, privaten Innenräumen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.

- 
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

### 3. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN  
UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.



## **GEFAHR!**

### **Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

## **3.1. Elektrische Sicherheit**



## **WARNUNG!**

### **Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z. B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Service.
- Auf keinen Fall selbständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.

- 
- Das Netzkabel ausschließlich durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt instand setzen lassen oder an den Service wenden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  - Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen durch die Belüftungsschlitze Gegenstände ein.
  - Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
  - Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
  - Schalten Sie das Gerät grundsätzlich aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
  - Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn
    - Sie das Gerät reinigen oder warten,
    - Sie das Gerät auf- oder abbauen,
    - das Gerät feucht oder nass geworden ist,
    - Sie das Gerät nicht mehr gebrauchen,
    - bei fehlender Aufsicht,
    - bei Gewitter.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden oder in feuchten Räumen verwendet werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Vermeiden Sie Berührungen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Waschbecken, Spülen oder ähnlichen.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder in die Nähe des Geräts stellen.
- Das Gerät oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.

- 
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
    - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
    - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
    - direkte Sonneneinstrahlung,
    - offenes Feuer.
  - Betreiben Sie das Gerät nur bei einer Betriebstemperatur von 0 °C bis 35 °C.

### **3.2. Gerät aufstellen**

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, dass zu allen Seiten um das Gerät mindestens 38 cm Abstand zu anderen Gegenständen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Räumen mit einer Maximalgröße von 52 m<sup>2</sup>.

### **3.3. Produktspezifische Gefahren**

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass sich keine Personen, Pflanzen oder Tiere im kühlen Luftstrom befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Möglichkeit besteht, dass brennbare Gase austreten können.
- Verwenden Sie das Gerät nie in Räumen mit überhöhter Sauerstoffkonzentration (z. B. Laborräumen oder in Räumen mit sauerstoffproduzierenden Geräten).
- Das Gerät entfernt weder Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn) aus der Raumluft. Es eignet sich nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen oder gefährlichen Chemikalien.

- 
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten auf, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
  - Vermeiden Sie in der Geräteumgebung brennbare Stoffe, wie Raumdüfte, Insektengifte, Räucherstäbchen, Ölrückstände o. ä.
  - Achten Sie darauf, dass Luften- und -auslass nicht verdeckt werden.
  - Achten Sie auf den korrekten Sitz der Luftfilter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
  - Das Gerät ersetzt nicht ein angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen, die Verwendung einer Dunstabzugshaube oder das Durchlüften beim Kochen.

### **3.4. Gerät reinigen und warten**

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.

---

## 4. Lieferumfang



### **GEFAHR!**

#### **Erstickungsgefahr!**


Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
  - Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen.
- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
  - ▶ Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:


- Luftreiniger
- Bedienungsanleitung

## 5. Geräteübersicht

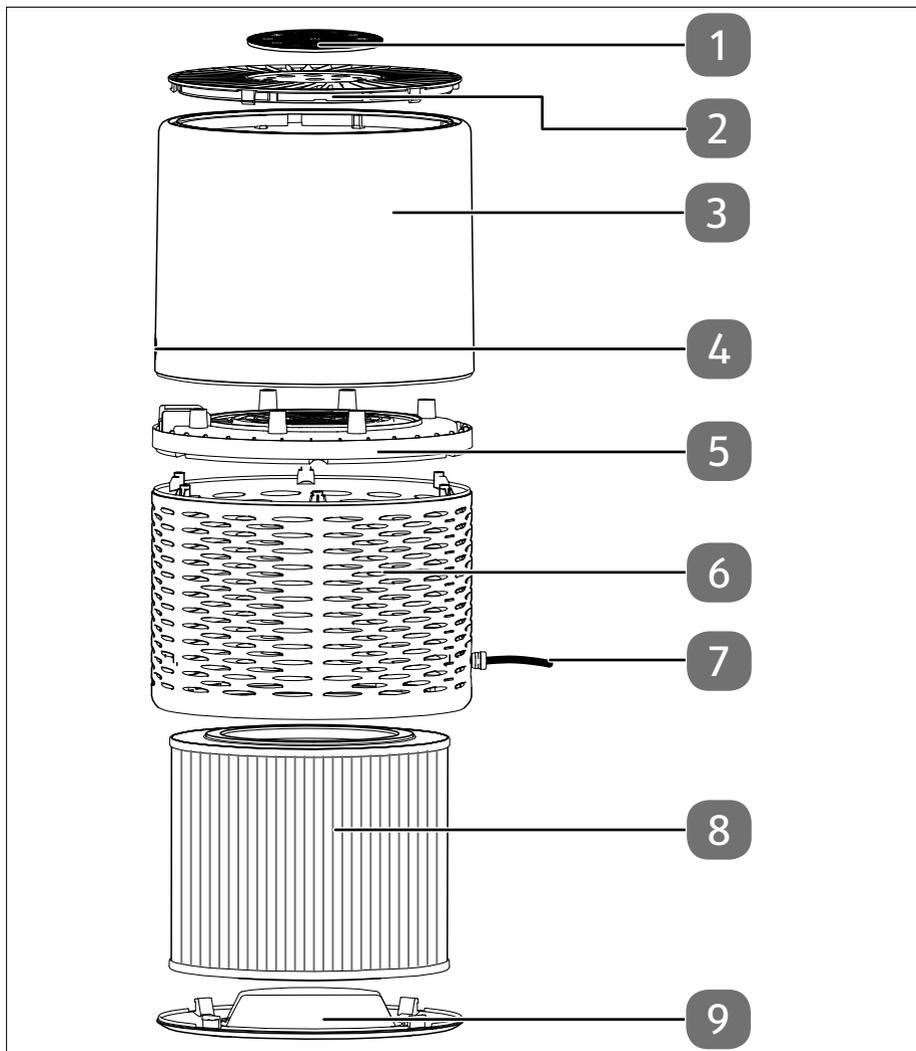

- 1) Bedienfeld (Details siehe „5.1. Bedienelemente“)
- 2) Abdeckung Luftauslass
- 3) oberes Gehäuse
- 4) PM2,5-Sensor
- 5) Verbindungsring
- 6) unteres Gehäuse
- 7) Netzkabel
- 8) Luftfilter
- 9) Sockelabdeckung

## 5.1. Bedienelemente

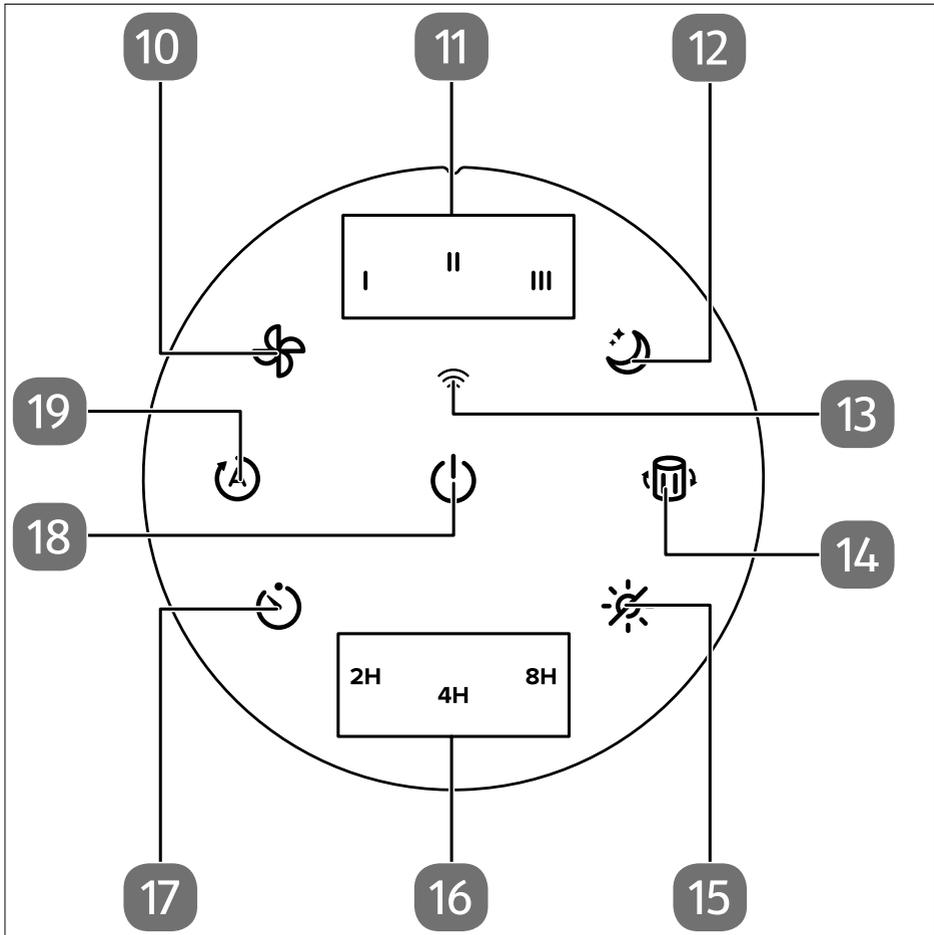


- 10) Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit einstellen
- 11) Anzeige Lüftergeschwindigkeit
- 12) Schaltfläche Schlafmodus einstellen
- 13) WLAN Statusanzeige
- 14) Anzeige Luftfilter austauschen/ Schaltfläche Luftfilterlebensdauer zurücksetzen
- 15) Schaltfläche Beleuchtung einstellen
- 16) Anzeige Zeitvorwahl
- 17) Schaltfläche Zeitschaltuhr einstellen
- 18) Schaltfläche Ein-/Ausschalten
- 19) Schaltfläche Automatikmodus


## 6. Vor der ersten Verwendung

Bei Lieferung ist der Luftfilter im Gerät verpackt. Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Luftreinigers die Verpackung des Luftfilters.


- ▶ Legen Sie den Luftreiniger auf eine weiche, ebene Fläche, um ein Herunterfallen oder Verkratzen zu vermeiden.
- ▶ Drehen Sie die Sockelabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um die Sockelabdeckung zu entfernen. Orientieren Sie sich hierfür an der Markierungen an der Sockelabdeckung, um das Gehäuse zu öffnen (siehe Abbildung unten, in Pfeilrichtung auf Position )

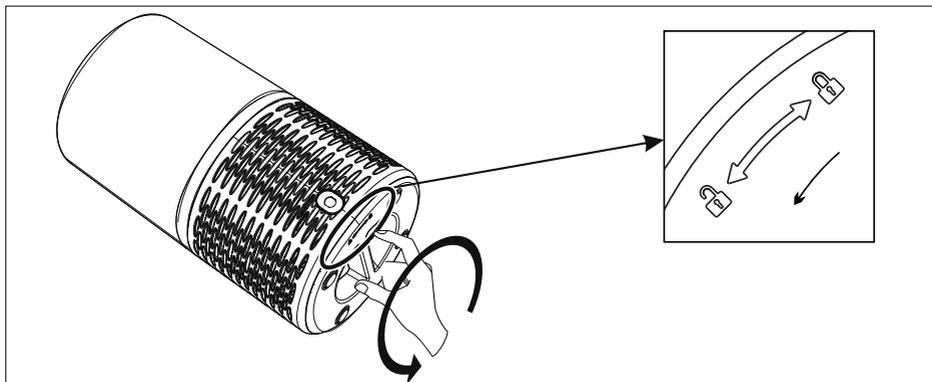


- ▶ Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- ▶ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Luftfilter.

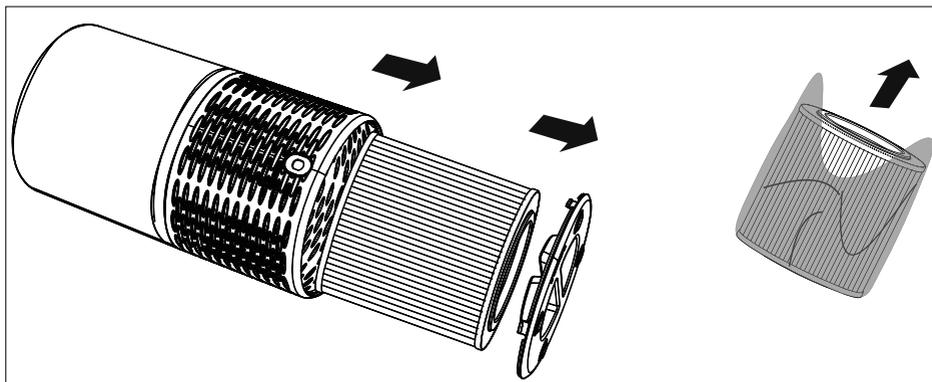

- ▶ Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Basisgehäuse.

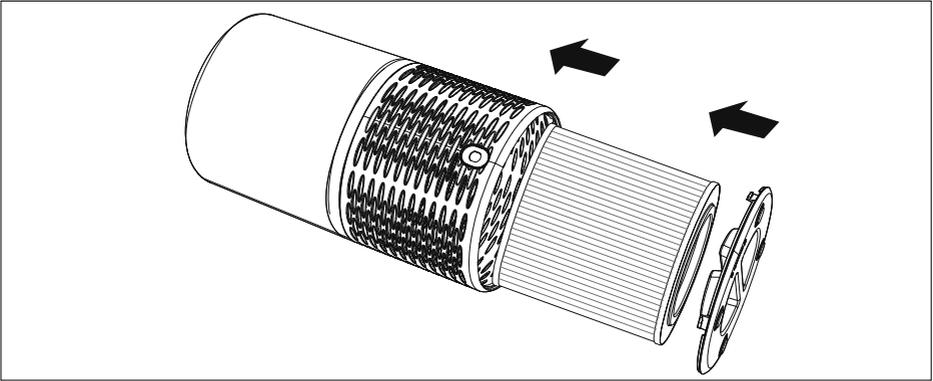

- ▶ Drehen Sie die Sockelabdeckung im den Uhrzeigersinn, um die Sockelabdeckung zu befestigen. Orientieren Sie sich hierfür an der Markierungen an der Sockelabdeckung, um das Gehäuse zu schließen (siehe Abbildung unten, in Pfeilrichtung auf Position ). Drehen Sie, bis der Deckel hörbar einrastet.

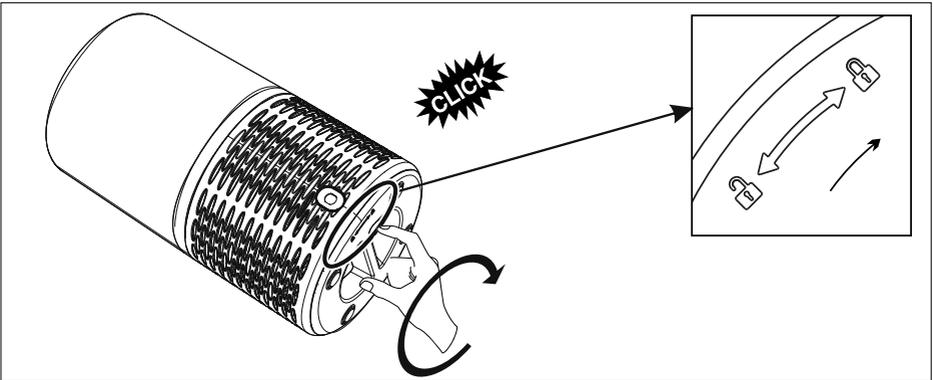

- ▶ Stellen Sie den Luftreiniger aufrecht auf eine stabile, ebene Fläche mit ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen.

## 7. Luftreiniger verwenden

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.

Die Anzeigen leuchten für eine Sekunde auf und erlöschen wieder.

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um das Gerät einzuschalten.

Die Luftqualitätsanzeige und die Lüftergeschwindigkeit  leuchten.

### 7.1. Lüftergeschwindigkeit einstellen

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche  mehrfach, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Es sind die Einstellungen  (niedrig),  (mittel),  (hoch) möglich.

### 7.2. Automatikmodus

Drücken Sie die Schaltfläche , um den Automatikmodus ein- bzw. auszuschalten. Im Automatikmodus wird die Lüftergeschwindigkeit an die gemessene Luftqualität angepasst.

### 7.3. Luftqualität ablesen

Die Luftqualität wird durch verschiedene Farben der Luftqualitätsanzeige angezeigt:

Farbe Luftqualitätsanzeige	Bedeutung	Lüftergeschwindigkeit im Automatikmodus
Blau	Sehr gut	Niedrig
Grün	Gut	Stufe 
Orange	Ungesund	Stufe 
Rot	Gefährlich	Stufe 

### 7.4. Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet der Lüfter in der niedrigsten Geschwindigkeit und alle Anzeigen leuchten mit halber Intensität.

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um den Schlafmodus einzuschalten.
- ▶ Drücken Sie eine beliebige Schaltfläche außer , um den Schlafmodus auszuschalten.
- ▶ Durch Drücken der Schaltfläche  können Sie zusätzlich noch die Zeitschaltuhr einschalten, siehe Kapitel „7.6. Schaltzeituhr einstellen“ auf Seite 18.

---

## 7.5. Beleuchtung ein- oder ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um die Beleuchtung auszuschalten.
- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche  erneut, um die Beleuchtung wieder einzuschalten.

## 7.6. Schaltzeituhr einstellen

Mit der Schaltzeituhr können Sie die Betriebszeit auf 2, 4 oder 8 Stunden begrenzen. Nach der eingestellten Dauer schaltet sich das Gerät automatisch ab.

- ▶ Drücken die Schaltfläche  einmal oder mehrfach, um die Schaltzeituhr einzustellen.

Die gewählte Zeitvorwahl wird durch das Leuchten der Anzeige **2 HR**, **4 HR** oder **8 HR** angezeigt.

## 7.7. Anzeige Luftfilter austauschen

Das Leuchten der Anzeige  zeigt an, dass der Luftfilter ersetzt werden muss.

- ▶ Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter (siehe Kapitel „9.3. Luftfilter austauschen“ auf Seite 22).



Die Lebensdauer des Luftfilters hängt von der Luftqualität des Raumes und der Nutzungsdauer ab. Die Verwendung des Geräts in einer feuchten Umgebung verkürzt die Lebensdauer des Luftfilters.

## 7.8. Timerfunktion einstellen



Diese Funktion kann nur über die App gesteuert werden. Informationen zur Verbindung der App **MEDION Air** mit dem Luftreiniger finden Sie im Kapitel „8. Steuerung des Luftreinigers über die App“ auf Seite 19.

Über die Timerfunktion können Sie das Gerät zeitgesteuert ein- bzw. ausschalten.

- ▶ Wählen Sie den Menüpunkt in der App aus und folgen Sie den Anweisungen in der App.

## 7.9. Gerät ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker.



Beim erneuten Einschalten startet das Gerät mit den Einstellungen, die zuletzt verwendet wurden.

## 8. Steuerung des Luftreinigers über die App

Der volle Funktionsumfang Ihres Luftreinigers steht Ihnen mit der Nutzung unserer Steuerungsapp zu Verfügung.

Laden Sie sich unsere MEDION® Life+ App im **Google Play Store**® oder im **Apple® App Store** herunter.

### 8.1. Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN-Netz
- Android™ Plattform 9 oder höher
- iOS 13 oder höher
- Die frei erhältliche MEDION® Life+ App



Die Steuerung über die MEDION® Life+ App funktioniert nur im 2,4 GHz WLAN-Netz, ein Betrieb im 5 GHz WLAN-Netz ist nicht möglich.

### 8.2. Installation über Google Play Store® oder Apple® App Store

- ▶ Verbinden Sie die Klimaanlage mit dem Stromnetz und schalten Sie es ein. Um Ihre Klimaanlage in vollem Funktionsumfang zu nutzen, laden Sie die MEDION® Life+ App kostenlos auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.
- ▶ Scannen Sie hierzu einfach den nachfolgenden QR-Code oder besuchen Sie den Playstore (Android™) oder Appstore (iOS®) und suchen Sie dort nach „MEDION Life+“.



- ▶ Installieren Sie die App und folgen Sie dabei jeweils den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.



Um die Applikationen installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.



Die Installation kann bei verschiedenen Betriebssystemen abweichen.

### 8.3. Einrichtung der App und Verbindung mit dem Luftreiniger



Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Luftreiniger korrekt zu verbinden und die Einrichtung abzuschließen.

Um den Luftreiniger mit der App steuern zu können, benötigen Sie ein MEDION-Kundenkonto. Hierzu benötigen Sie eine gültige, bei MEDION registrierte E-Mail-Adresse.

- ▶ Öffnen Sie die MEDION® Life+ App.



#### Kundenkonto einrichten

Sofern Sie noch nicht registriert sind, müssen Sie sich ein MEDION-Kundenkonto einrichten:

- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche **REGISTRIEREN** und geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.
- ▶ Fordern Sie über die Schaltfläche **CODE ABRUFEN** einen Verifizierungscode an. Er wird Ihnen per E-Mail zugestellt.
- ▶ Nach Eingabe des Verifizierungscodes vergeben Sie Ihr persönliches Passwort, mit dem Sie sich zukünftig anmelden.

Ihr Kundenkonto ist eingerichtet.

- ▶ Geben Sie dann im Anmeldefenster Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- ▶ Bestätigen Sie alle Eingaben und folgen Sie den Anweisungen in der App.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal in dem Anwendungsraum des Klimagerätes ausreichend stark ist.
- ▶ Wählen Sie Ihr 2,4 GHz WLAN-Netz aus und geben Sie das Passwort ein.
- ▶ Drücken und halten Sie die Schaltfläche  auf dem Gerät für 3 Sekunden bis die das WLAN-Symbol  im Display zu blinken beginnt.
- ▶ Wenn Sie bisher noch kein Gerät in der MEDION® Life+ App angemeldet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **GERÄT HINZUFÜGEN**. Sollten Sie bereits ein Gerät in der App eingebunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche .
- ▶ Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen in der App, um die Verbindung herzustellen.

## 9. Gerät reinigen/warten



### WARNUNG!

#### Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Luftfilterwechsel den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.



### HINWEIS!

#### Möglicher Sachschaden!

Der Luftfilter ist nicht waschbar.

- Luftfilter nicht in die Spülmaschine geben oder per Hand waschen.

### 9.1. Gehäuse reinigen

- ▶ Reinigen Sie die Außenflächen und die Dampfdüse sowie den Luftein- und auslass mit einem weichen Tuch.

### 9.2. Luftfilter reinigen

Um die Lebensdauer Ihres Luftfilters und des Luftreinigers möglichst effektiv auszunutzen sollten Sie den Luftfilter alle 14 Tage reinigen.




### HINWEIS!

#### Möglicher Sachschaden!

Der Luftfilter ist nicht waschbar.

- Luftfilter nicht in die Spülmaschine geben oder per Hand waschen.
- ▶ Trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz.
  - ▶ Stellen Sie den Luftfilter mit der Oberseite nach unten auf eine stabile, weiche Oberfläche.

- ▶ Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „6. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 15 beschrieben.
- ▶ Saugen Sie den Luftfilter und das untere Gehäuse des Luftreinigers mit einem Staubsauger aus und entfernen Sie so Staub, Haare und Fell.

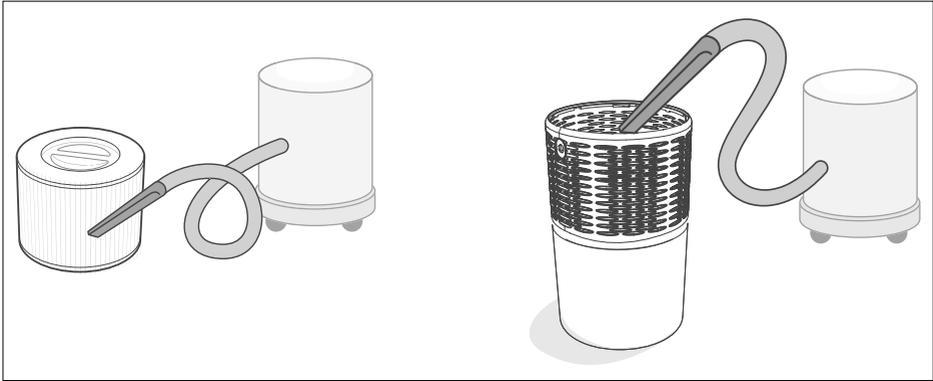

### 9.3. Luftfilter austauschen

Tauschen Sie den Luftfilter alle 6 bis 8 Monate aus, spätestens jedoch, wenn die Anzeige  leuchtet.

- ▶ Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „6. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 15 beschrieben.
- ▶ Setzen Sie einen neuen Luftfilter gleichen Typs ein.
- ▶ Verschließen Sie das Gehäuse mit der Sockelabdeckung.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- ▶ Drücken Sie die Schaltfläche , um das Gerät einzuschalten.
- ▶ Drücken und halten Sie die Schaltfläche  für ca. 3 Sekunden, um die Lebensdauer des Luftfilters zurückzusetzen.

### 9.4. Luftfilter austauschen bei starker Luftbelastung

Wird der Luftreiniger bei starker Luftbelastung eingesetzt, kann die Lebensdauer des Luftfilters erheblich verkürzt werden. Sie können den Luftfilter auch dann austauschen, wenn die Anzeige  nicht leuchtet.

Zeichen für einen verbrauchten Luftfilter sind z. B. folgende:

- Erhöhtes Betriebsgeräusch
- Verminderter Luftstrom
- Luftfilter verbraucht
- Geruchsentwicklung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein hartes Zurücksetzen durchzuführen.

- ▶ Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „6. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 15 beschrieben.
- ▶ Setzen Sie einen neuen Luftfilter gleichen Typs ein.

- ▶ Verschieben Sie das Gehäuse mit der Sockelabdeckung.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- ▶ Drücken und halten Sie die Schaltfläche  für ca. 3 Sekunden, um die Lebensdauer des Luftfilters zurückzusetzen.

Die Anzeige  leuchtet.

- ▶ Drücken und halten Sie die Schaltfläche  erneut für ca. 3 Sekunden, Der Luftreiniger schaltet sich aus. Das Zurücksetzen ist nun abgeschlossen.

## 10. Lagerung/Transport

- ▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- ▶ Um Beschädigungen bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

## 11. Problemlösung

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Netzanschluss prüfen.</li><li>▶ Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.</li></ul>
Geringer Luftstrom Luftauslass	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Luftfilter verbraucht. Luftfilter muss ausgetauscht werden.</li><li>▶ Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zu anderen Gegenständen mindestens 38 cm beträgt, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.</li><li>▶ Lüftergeschwindigkeit erhöhen.</li></ul>
Keine Verbesserung der Luftqualität	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sitz des Luftfilters überprüfen.</li><li>▶ Ggf. Luftfilter austauschen</li><li>▶ Vergewissern Sie sich, dass die Raumgröße nicht mehr als 52 m<sup>2</sup> beträgt.</li></ul>

Problem	Behebung
Ungewöhnliche Geräuschentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt. Setzen Sie das Gerät wie in „6. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 15 beschrieben ein.</li> <li>▶ Luftfilter verbraucht. Luftfilter austauschen.</li> </ul>
Trotz Filteraustauschs leuchtet die Anzeige 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luftfilterlebensdauer zurücksetzen (siehe „9.3. Luftfilter austauschen“ auf Seite 22).</li> </ul>
Nach dem Einschalten werden immer wieder Signaltöne ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gerät defekt. Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Kontaktieren Sie den Service.</li> </ul>

## 12. Entsorgung



### VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



### GERÄT (nur für Deutschland)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

---

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungsstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.



### **GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)**

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

## **13. Technische Daten**

<b>Gerät</b>	
Nennspannung:	220-240V~ 50-60 Hz
Leistung:	23 W
Schutzklasse	II
Abmessungen (B (Ø) x H):	22,8 x 40 cm
Nettogewicht:	2,9 kg
Maximaler Luftdurchfluss	250 m <sup>3</sup> /h
Betriebslautstärke	52 dB(A)
Größe Aufstellungsort	max. 52 m <sup>2</sup> (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-15° C - 45° C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0° C - 35° C

<b>WLAN</b>	
Frequenzbereich:	2,4 GHz
WLAN Standard:	802.11b/g/n
Verschlüsselung:	WPA/WPA2
Reichweite:	ca. 30 m
Frequenzbereich/MHz:	2412 - 2472
Kanal:	1 - 14
max. Sendeleistung/dBm:	18,15

## 14. EU Konformitätsinformation

**C E** Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

## 15. Ersatzteile

Mit der MEDION Ersatzteilsuche unter <https://www.medion.com/medionservice-shop> finden Sie schnell das passende Ersatzteil für Ihr MEDION Produkt.

Verfügbar ist:

Luftfilter

MSN 5006 7182

## 16. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.  
Sie finden unsere Service-Community unter [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact) nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland	
Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	☎ 0201 22099-333

Serviceadresse	
<b>MEDION AG</b> <b>45092 Essen</b> <b>Deutschland</b>	
Österreich	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	① 01 9287661
Serviceadresse	
<b>MEDION Service Center</b> <b>Franz-Fritsch-Str. 11</b> <b>4600 Wels</b> <b>Österreich</b>	
Schweiz	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	① 0848 - 33 33 32
Serviceadresse	
<b>MEDION/LENOVO Service Center</b> <b>Ifangstrasse 6</b> <b>8952 Schlieren</b> <b>Schweiz</b>	
Belgien & Luxemburg	
Öffnungszeiten	Rufnummer (Belgien)
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	① 02 - 200 61 98
	Rufnummer (Luxemburg)
	① 34-20 808 664
Serviceadresse	
<b>MEDION B.V.</b> <b>John F.Kennedylaan 16a</b> <b>5981 XC Panningen</b> <b>Die Niederlande</b>	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal [www.medionservice.com](http://www.medionservice.com) zum Download zur Verfügung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen, Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

## 17. Impressum

Copyright © 2023

Stand: 14.06.2023

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

**MEDION AG**  
**Am Zehnthof 77**  
**45307 Essen**  
**Deutschland**

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

---

## 18. Datenschutzerklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com) unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG ( Art. 23 DS-GVO), darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, D-40212 Düsseldorf, [www.lidi.nrw.de](http://www.lidi.nrw.de).

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

02/2021

MSN 5006 7099

Made in China

